REMQ14,16P8

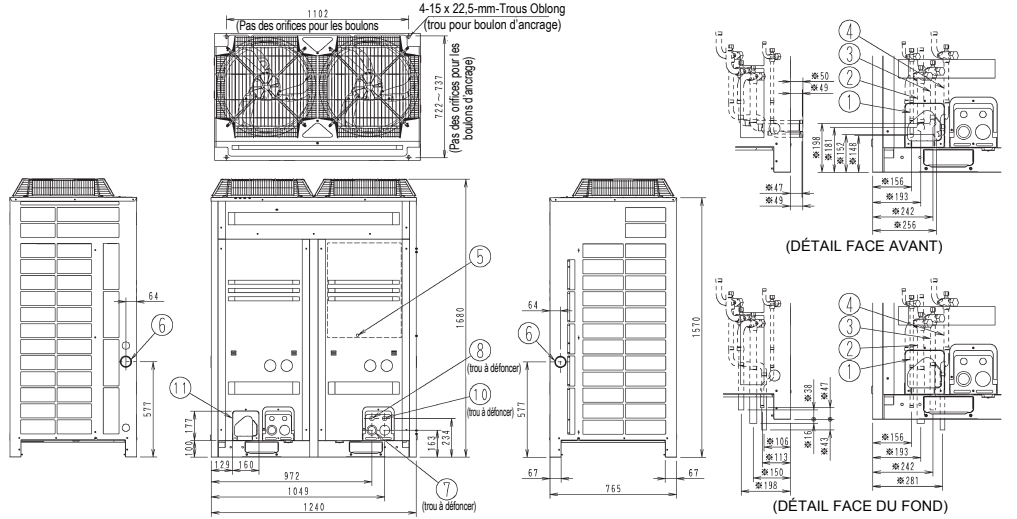

REMARQUES

1 Se reporter au manuel d'installation pour la méthode de raccordement des conduites (faces avant et du fond).
2 Diamètre des raccords de conduites pour raccordement sur site.
3 ※ illustre les dimensions après avoir attaché les conduites accessoires.

N°	Nom des pièces	Remarques
1	Orifice de raccordement du tube de liquide.	∅ 12,7 Raccord à braser. Voir remarque 2
2	Orifice de raccordement du tube d'aspiration du gaz.	∅ 28,6 Raccord à braser. Voir remarque 2
3	Orifice de raccordement du tube de gaz haute et basse pression	∅ 22,2 Raccord à braser. Voir remarque 3

N°	Nom des pièces	Remarques
4	Port de raccordement pression colonne compensatrice.	∅ 19,1 Raccord à braser. Voir remarque 2
5	Borne de mise à la terre	intérieur du boîtier d'interrupteur (M8)
6	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face latérale)	∅ 62
7	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	∅ 45
8	Orifice de passage du cordon d'alimentation (face avant)	∅ 27
9	Orifice de passage du cordon d'alimentation (fond)	∅ 65,5
10	Orifice de passage des fils électriques (face avant)	∅ 27
11	Orifice de passage des conduites (face avant)	Voir remarque 1.
12	Orifice de passage des conduites (fond)	Voir remarque 1.
13	Orifice de passage des conduites (fond)	∅ 50 Voir remarque 1.